


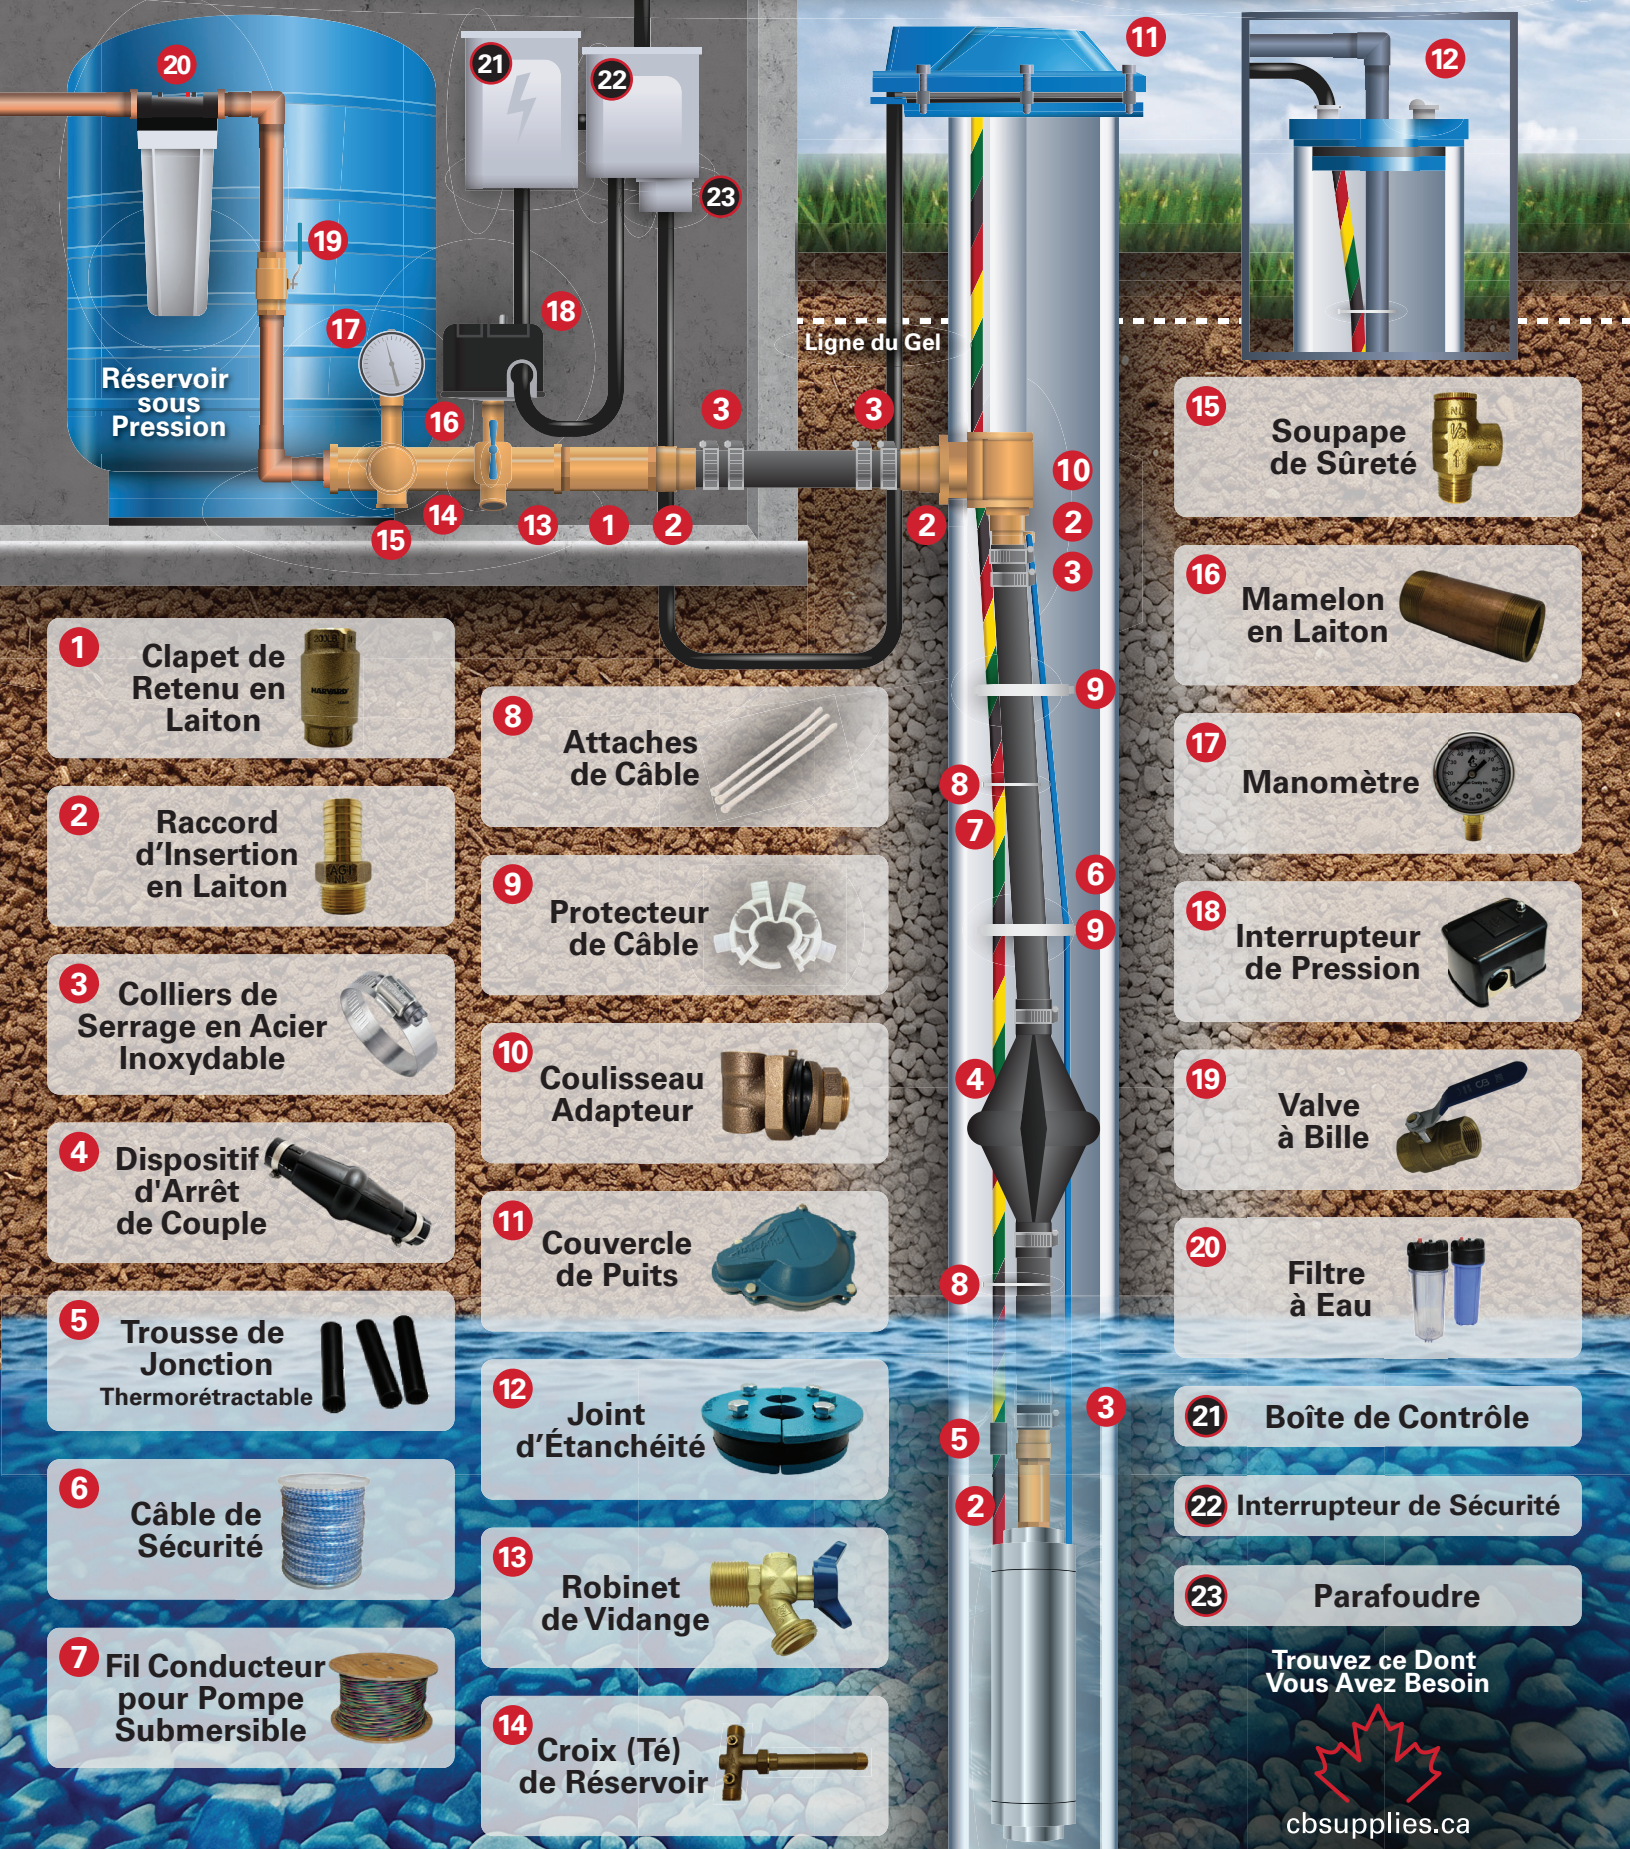

1 Clapet de Retenu en Laiton

2 Raccord d'Insertion en Laiton

3 Colliers de Serrage en Acier Inoxydable

4 Dispositif d'Arrêt de Couple

5 Trousse de Jonction Thermorétractable

6 Câble de Sécurité

7 Fil Conducteur pour Pompe Submersible

8 Attaches de Câble

9 Protecteur de Câble

10 Coulisseau Adapteur

11 Couvercle de Puits

12 Joint d'Étanchéité

13 Robinet de Vidange

14 Croix (Té) de Réservoir

15 Soupape de Sûreté

16 Mamelon en Laiton

17 Manomètre

18 Interrupteur de Pression

19 Valve à Bille

20 Filtre à Eau

21 Boîte de Contrôle

22 Interrupteur de Sécurité

23 Parafoudre

Trouvez ce Dont Vous Avez Besoin

GUIDE DU PRODUIT

1 Clapet de Retenu en Laiton

Cat. A10

Installé au point de sortie de la pompe, ce clapet prévient les refoulements pour maintenir une pression d'eau stable. Il empêche l'écoulement inversé lorsque la pompe s'arrête, protégeant ainsi la pompe et les tuyaux.

2 Raccord d'Insertion en Laiton

Cat. A04

Comprend un embout à insertion barbelé qui rentre dans le tuyau de la pompe et qui est fixé avec des colliers en acier inoxydable. L'embout mâle fileté est raccordé au clapet antiretour en laiton à la pompe, et au coulisseau adaptateur menant à la maison, offrant ainsi une connexion sûre et fiable à l'intérieur du système de puits.

3 Colliers de Serrage en Acier Inoxydable

Cat. A20

Les colliers de serrage fixent les tuyaux aux raccords à insertions ou aux limiteurs de couple avec des connexions solides et résistantes à la corrosion pour des installations de puits longue durée.

4 Dispositif d'Arrêt de Couple

Cat. A07

Protège la pompe, la colonne descendante, et les composants du puits du couple de démarrage. Il stabilise la rotation pour minimiser les vibrations, l'usure et les dommages.

5 Trousse de Jonction Thermorétractable

Cat. A09

Maintient les jonctions des câbles de pompes submersibles étanches à l'eau. Les tuyaux thermorétractables forment un joint d'étanchéité durable pour protéger les connexions de la moisissure et de la corrosion.

6 Câble de sécurité

Cat. A07

Un câble de sécurité qui part du sommet du puits jusqu'à la pompe pour faciliter l'extraction de la pompe lors de son entretien ou pour un remplacement.

7 Fil Conducteur pour Pompe Submersible

Cat. A01

Achemine du courant électrique essentiel à partir du système de contrôle à la surface jusqu'au moteur de pompe submersible à l'intérieur du puits.

8 Attaches de Câble

Cat. A07

Fixe le câble électrique au tuyau du puits pour limiter les torsions, les mouvements et l'usure pour une installation solide et fiable.

9 Protecteur de Câble

Cat. A07

Empêche le câble pour pompe de se frotter contre l'enveloppe du puits pour réduire l'usure et les dommages. Disponible en modèles à serrage automatique ou à enclenchement rapide.

10 Coulisseau Adaptateur

Cat. A11

Offre une connexion étanche amovible au tuyau de la maison pour un entretien sans creusage. Installé sous la ligne du gel pour éviter le gel.

11 Couvercle de Puits

Cat. A11

Un couvercle pouvant être soulevé pour un accès facile. Le joint d'étanchéité intérieur est scellé contre le boîtier pour bloquer l'eau de surface, les débris et les contaminants.

12 Joint d'Étanchéité

Cat. A11

Pour les installations au-dessus du sol, cela crée un joint étanche fixe à l'intérieur du boîtier pour aider à prévenir l'infiltration et la contamination provenant de l'eau de surface.

13 Robinet de Vidange

Cat. A07

Favorise un système de drainage simple.

14 Croix (Té) de Réservoir

Cat. A08

Relie la conduite d'eau de la pompe au réservoir sous pression et achemine l'eau du réservoir jusqu'à la maison. Ce collecteur tout-en-un comprend plusieurs orifices intégrés convenant à des composants essentiels du système, dont l'interrupteur de sécurité, le manomètre, le robinet de vidange, la soupape de sûreté, la valve reniflard, et plus encore. L'installation est ainsi simplifiée tout en assurant le bon fonctionnement du système.

15 Soupape de Sûreté

Cat. A07

Relâche l'accumulation de pression en toute sécurité pour protéger les tuyaux et les composants lorsque la pression du système dépasse les limites recommandées.

16 Mamelon en Laiton

Cat. 402

Les filetages mâles permettent de relier un interrupteur de pression au té de réservoir.

17 Manomètre

Cat. A06

Affiche la pression d'eau du système/réservoir pour un contrôle rapide et le bon fonctionnement de la pompe.

18 Interrupteur de Pression

Cat. A06 + A066

Allume et éteint automatiquement la pompe à la pression d'enclenchement et de déclenchement pour maintenir un niveau de pression d'eau constant.

19 Valve à Bille

Cat. 601

Offre un moyen fiable pour fermer la conduite d'eau reliant le réservoir sous pression à la maison, permettant ainsi d'isoler le système pour en faire l'entretien.

20 Filtre à Eau

Cat. A05

Installé au point d'entrée de la maison pour éliminer la rouille, le sable et les débris pour aider à protéger les appareils sanitaires, les appareils ménagers, et le réseau d'eau.

Veuillez noter que ces produits ne sont pas offerts par CB Supplies et ne sont présentés qu'à titre indicatif.

21 Boîte de Contrôle

Régulateur à semi-conducteurs ajustable qui protège le moteur de la pompe en contrôlant les problèmes rencontrés par le système, par exemple un puits sec, une perte de débit, une circulation rapide, une relance lente, une poche d'air, et un rotor bloqué.

22 Interrupteur de Sécurité

Pour le contrôle et la distribution électrique de la pompe.

23 Parafoudre

Protège le moteur de la pompe et prévient les surtensions provenant des éclairs, des interrupteurs de charge, et des interférences avec les lignes électriques.

